



XSOUND 4

ハイデフィニション・ヘルメットスピーカー

型番: IAXS4

このたびは IASUS Concepts XSound 4 ヘルメットスピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。世界最高峰のヘルメットオーディオを楽しむ仲間として、皆さまをお迎えできることを嬉しく思います。


IASUS XSound 4 は、高音質を追求したバイク用ヘルメットスピーカーです。新開発の Acoustic Flex(AF)テクノロジーが、ヘルメット内でのスピーカー位置合わせという長年の悩みを解決しました。AFにより、スピーカーが耳の表面にぴったりと沿い、常に最適な音響を実現します。極薄・柔軟な素材でできた AF カバーは、ヘルメットが多少ずれても耳の形に合わせてしなやかに変形し、圧迫感のないフィット感を保ちます。位置合わせの手間なく、快適で高音質なサウンドをお楽しみいただけます。

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、推奨の取り付け手順に従うことで、XSound 4 の高音質性能を最大限にお楽しみいただけます。15 年にわたる IASUS のオーディオ開発の集大成を、ぜひあなたのヘルメットで体感してください。

目次

パッケージ内容	3
使用上の注意とお手入れ	4
XSOUND 4 の使用方法	4
XSOUND 4 取り付け前の準備	5
XSOUND 4 の取り付け	5
取り付けのテスト	6
イヤータブ	6
トラブルシューティング	6
1 年間限定保証	7

パッケージ内容

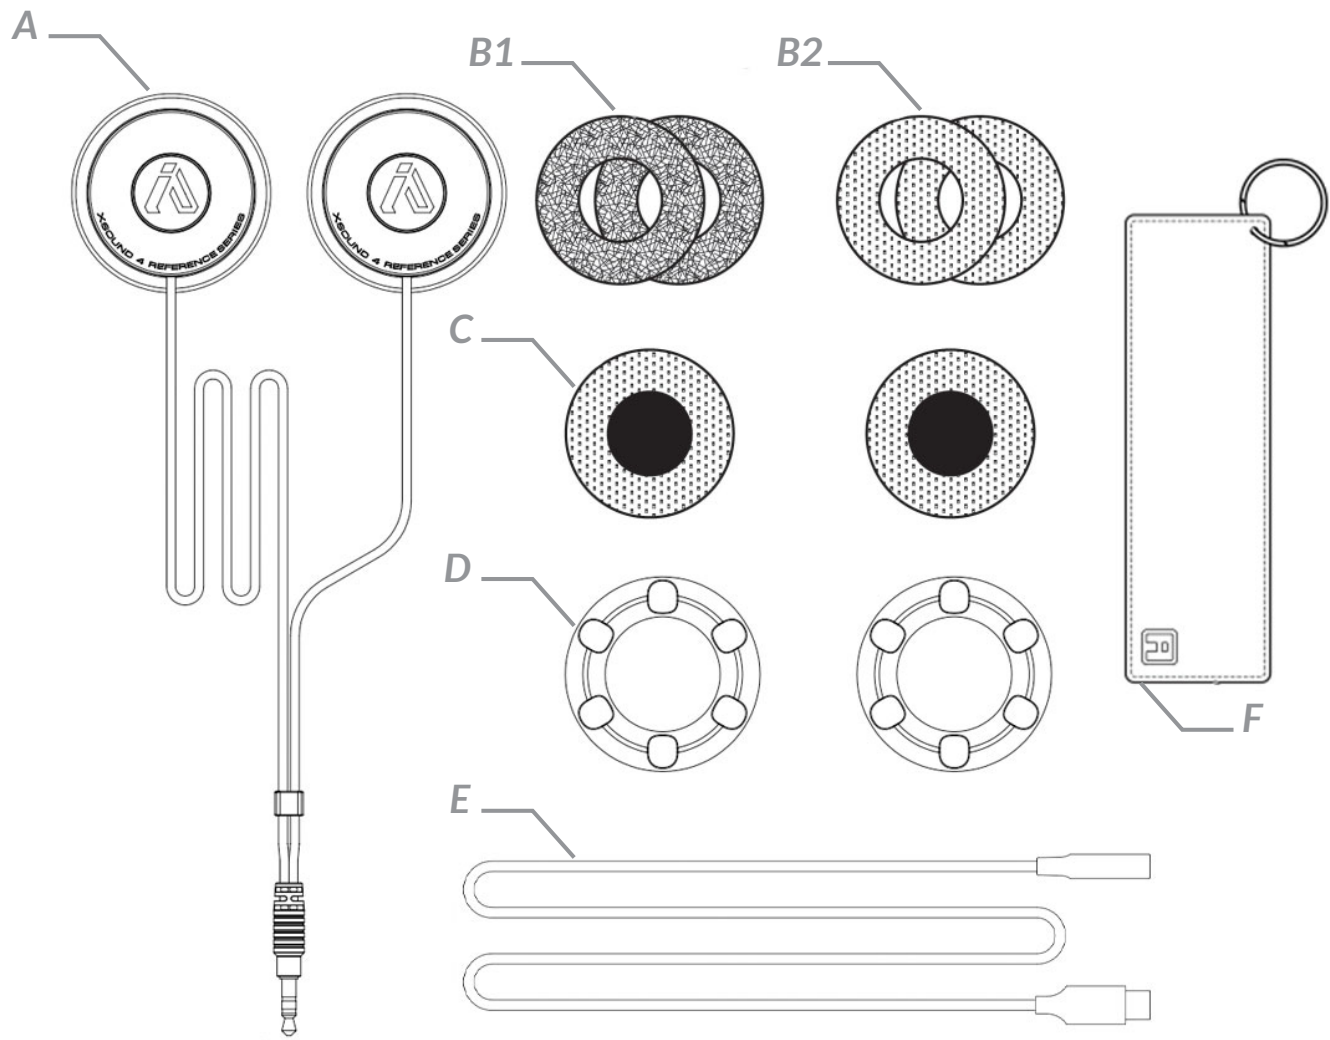

A..... XSound 4 ヘルメットスピーカー
B1 3M ベルクロ(ループ側)
B2 3M ベルクロ(フック側)
C..... フォームパッドスパーサー(×2枚)
D AF フォームカバー
*本体(A)にあらかじめ装着済み

E USB-C to 3.5mm 延長ケーブル
F イヤータブ & キーホルダー

使用上の注意とお手入れ

- 接続するオーディオ機器の取扱説明書に記載された使用条件を、必ずお守りください。
- スピーカー本体は常に清潔で乾いた状態を保ってください。
- スピーカーを分解したり、配線を改造・変更したりしないでください。
- スピーカーを落としたり、ぶつけたり、強く振ったりしないでください。
- お手入れの際は、刺激の強い薬品や洗剤、強力な洗剤の使用は避けてください。

⚠ 注意

周囲の状況を把握できない状態でオートバイの運転やスポーツを行うのは大変危険です。XSound 4 ヘルメットスピーカーは、周囲の音がしっかり聞き取れる音量でご使用ください。ヘルメットオーディオを使用しながら車両を運転する場合は、お住まいの地域や国の法令を必ず事前にご確認ください。


XSound 4 ヘルメットスピーカーをご使用の際は、接続したオーディオ機器の音量を上げすぎないようにご注意ください。大音量に長時間さらされることは、聴覚の専門家からも避けるよう推奨されています。耳鳴りを感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

XSOUND 4 の使用方法

XSound 4 は高音質を追求した精密設計のヘルメットスピーカーです。本来の音質を引き出すには、耳にしっかりと密着させ、正しく中央に取り付けることが欠かせません。隙間ができたり位置がずれたりすると、風切り音などの周囲の音が入り込み、音質や音量が低下する原因となります。

XSound 4 は、IASUS BMH ヘルメットコムシステム、BMT スロートマイク、Stealth スロートマイク、Rekon ヘルメットコムシステム、NT5 スロートマイク&モバイルアンプをはじめ、3.5mm ジャック搭載のスマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーとの組み合わせを前提に設計・検証されています。

IASUS 製以外の Bluetooth バイク用ヘッドセットとの組み合わせについては、弊社では直接的なサポートを行っておりません。あらかじめご了承ください。

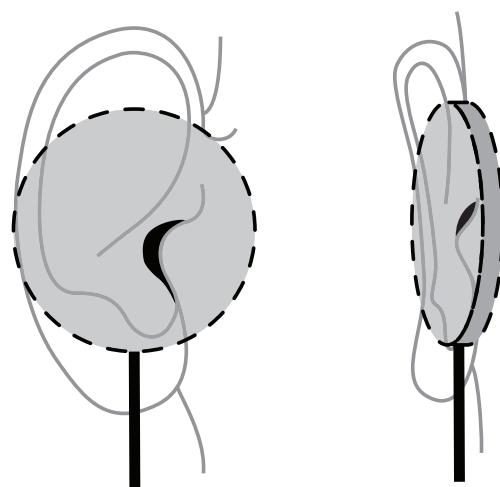


XSOUND 4 取り付け前の準備

ヘルメットに取り付ける前に、まずは以下の手順でスピーカー単体の動作を確認しておくことを強くおすすめします。


- XSOUND 4 をスマートフォンの 3.5mm ジャック(または dongle アダプター)に直接接続してください。
- 音楽を再生しながら、スピーカーを耳にしっかりと密着させ、中央に当ててください。隙間があると、音質や音量が低下してしまいます。
- 耳の上でスピーカーの位置を少しずつ調整し、いちばん良い音が出る位置を確認して覚えておいてください。

XSOUND 4 の取り付け

- 1● XSOUND 4 を取り付ける面のホコリや汚れを拭き取ってください。
- 2● ベルクロ(B1/B2)は、ループ面とフック面が貼り合わさった状態で梱包されています。まず両者を剥がして分けてください。

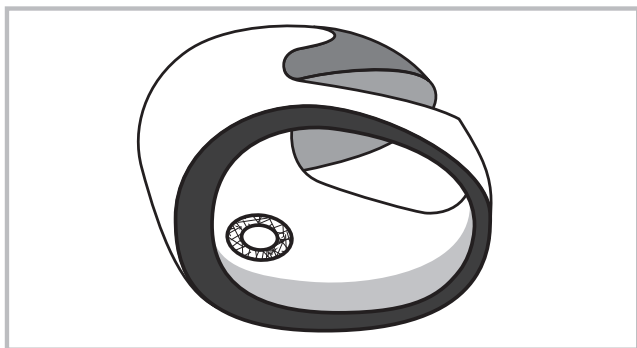


- 3● ループ面(B1)の台紙を剥がし、ヘルメット側に貼り付けてください。

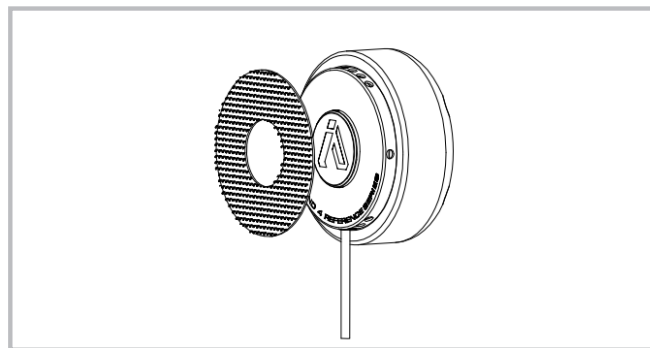

- 4● フック面(B2)の台紙を剥がし、XSOUND 4 の裏面に貼り付けてください。

- 5● ヘルメット内側に貼り付けたベルクロに、XSOUND 4(A)を取り付けてください。
- 6● 反対側についても、手順 1～5 を繰り返してください。
- 7● 配線はヘルメットのパッドの裏に収め、見た目もすっきりと仕上げてください。

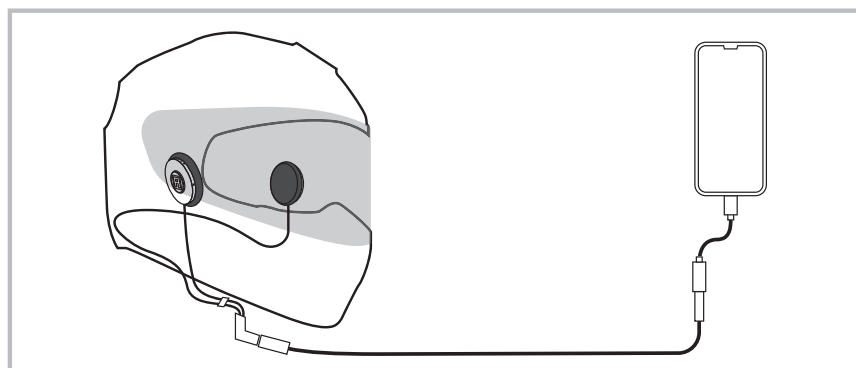

- 8● XSOUND 4 をオーディオ機器に接続してください。ケーブルの長さが足りない場合は、3.5mm 延長ケーブル(F)をご使用ください。



取り付けのテスト

- ヘルメットを装着したら、XSound 4 ヘルメットスピーカーが再び耳にしっかりと密着し、正しく中央に位置しているかを確認してください。ずれている場合は、ヘルメット内で XSound 4 の位置を調整してください。
- 密着が十分でない場合は、フォームパッドスペーサー(C)をヘルメットと XSound 4 の間に挟んでください。
- 快適性を高めたい場合は、コンフォートフィットカバー(E)をフォームカバー(D)の上から重ねて装着してみてください。

イヤータブ

ヘルメットを装着すると、耳がスピーカーに押されて折れ曲がってしまうことがあります。この状態では XSound 4 が耳に十分密着せず、音質や音量が低下する原因になります。そこで IASUS では、この問題を解消するイヤータブを同梱しています。

使用方法:ヘルメットのアイポート(目の部分の開口部)の両側からタブを差し込み、XSound 4 と折れ曲がった耳との間に滑り込ませ、耳がまっすぐ伸びるまで通してください。

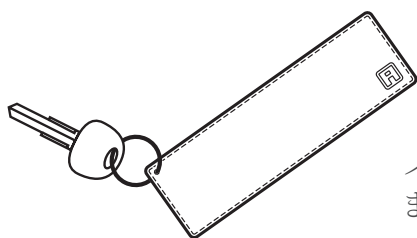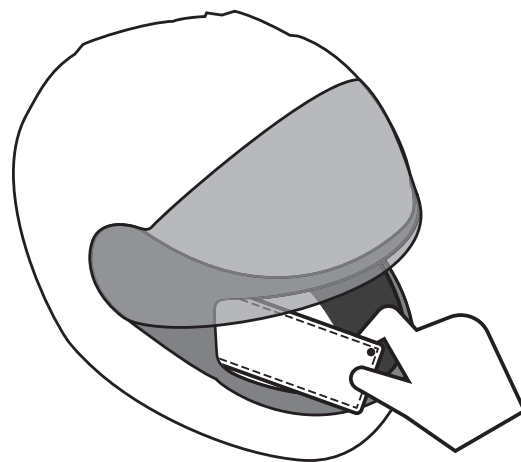

イヤータブは付属のキーホルダーを使って鍵と一緒にまとめておけるので、持ち運びにも便利です。

トラブルシューティング

音が出ない	• オーディオ機器の電源が入っているかご確認ください。 • 音量が上がっているかご確認ください。 • 3.5mm コネクタが根元までしっかりと挿し込まれているかご確認ください。
音割れ・歪みが発生する	• オーディオ機器の音量が高すぎないかご確認ください。 • スピーカーが耳に密着し、中央に位置しているかご確認ください。 • 必要に応じてフォームパッドスペーサーをご使用ください。 • 耳が折れ曲がっている場合は、イヤータブをご使用ください。
音量が小さい、または高音がきつい	• スピーカーが耳に密着し中央に位置しているか確認のうえ、必要に応じてフォームパッドスペーサーをご使用ください。 • 耳が折れ曲がっている場合は、イヤータブをご使用ください。

詳しいサポートやトラブルシューティングについては、弊社ウェブサイト iasus-concepts.com をご覧いただくか、info@iasus-concepts.com までお問い合わせください。

1 年間限定保証

IASUS Concepts Limited は、IASUS Concepts またはその正規販売代理店より購入された XSound 4 ヘルメットスピーカーについて、通常の使用状態において購入日から 1 年間、材料および製造上の欠陥がないことを保証いたします。本保証は、購入店名および購入店の会社名が記載された、日付入りの購入証明書(レシート等)をお持ちの最初のご購入者様に限り適用されます。本保証は、商品性や特定目的への適合性に関する黙示の保証を含め、他のすべての明示的・黙示的保証、および IASUS Concepts Limited が負うその他一切の義務に代わるものであり、これらに優先します。

本保証の対象外となるもの

- ..誤操作、誤用、不注意な取り扱い(硬い面への落下など)、極端な湿気や熱への曝露、天災(落雷、洪水、電力サージなど)による損傷。
- ..IASUS Concepts Limited が明示的に承認していない者により、テスト、調整、取り付け、保守、修理、改造が行われた製品。
- ..伸び、焦げ、破れ、切断などが生じたコード。
- ..購入日から 12 ヶ月を超えて経過した製品。
- ..有効な購入証明書が添付されていない製品。

保証登録について

保証サービスを受けるには、製品登録が必要です。登録方法および保証サービスの詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください: <https://iasus-concepts.com/warranty/>

IASUS Concepts の保証サービスを受けるには

弊社ウェブサイトのカスタマーサービス窓口までご連絡ください。ご連絡後、製品を IASUS Concepts または指定のサービスセンターへ発送する方法についてご案内いたします。発送のご案内があった場合は、送料・関税・保険料をすべて元払いにてご発送ください。発送先にかかわらず、以下を必ず同梱してください:

- ..日付入りの購入証明書(レシート等)のコピー
- ..必要事項をすべて記入した返品許可(RMA)申請書
- ..保証対象外のサービスや修理費用のお支払い(事前にカスタマーサービス担当者との間で確定された金額)

法的情報

本製品には非公式な紛争解決手続きはございません。本保証は特定の法的権利を付与するものであり、地域によってはその他の権利も認められる場合があります。一部の地域では、黙示の保証期間の制限、または付随的損害の除外・制限が認められないことがあります。お住まいの地域がこれに該当する場合、上記の制限または除外は適用されないことがあります。IASUS Concepts は、製品の使用、他の機器との併用が不可能であったこと、またはその他の理由から直接的・間接的に生じた特別損害、付随的損害、損失または費用について、一切の責任を負いません。IASUS Concepts は、既販売製品を改良する義務を負うことなく、製品デザインの変更、追加や改良を行う権利を留保します。

最新情報や製品情報は、以下のソーシャルメディアでぜひフォローしてください:

